


TLS PC Link

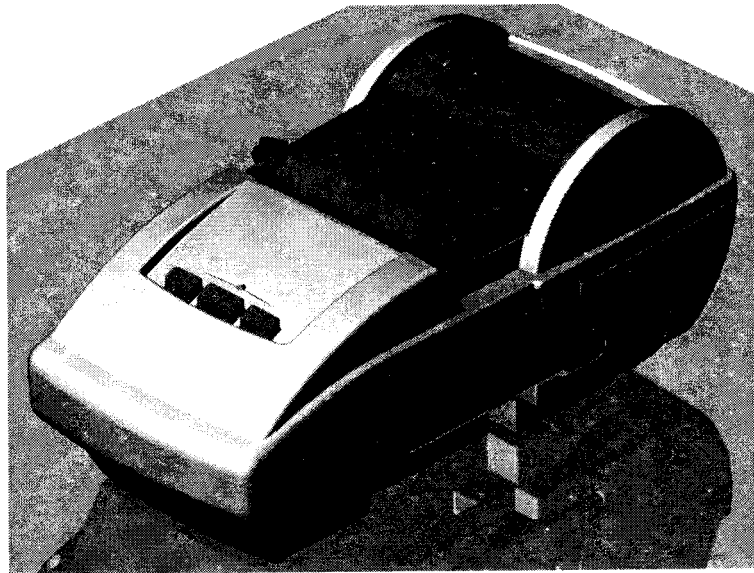

Руководство пользователя ☺

Содержание

Введение.....	3
Распаковка.....	3
Дополнительные аксессуары.....	3
Сохраните Вашу упаковку.....	4
Спецификации TLS PC Link системы.....	4
Физические и эксплуатационные характеристики.....	4
Установка драйвера принтера для Windows.....	6
Установка Windows драйвера принтера.....	6
COM port установки.....	6
Выбор принтера TLS PC Link.....	7
Установка принтера.....	8
Устройства и соединения.....	8
Руководство по быстрой установке.....	8
Аккумулятор.....	9
Печать этикеток.....	11
Управление принтером с использованием прямых команд.....	11
Индикатор.....	11
Клавиши / команды.....	11
Быстрая печать этикетки.....	12

Введение

Добро пожаловать в Руководство пользователя TLS PC Link™. TLS PC Link позволяет вам печатать этикетки напрямую с вашего компьютера, используя популярное программное обеспечение (ПО) для печати этикеток под Windows, например, LabelMark™ и CODESOFT™. Это Руководство обеспечит Вас информацией, которую вам необходимо, чтобы установить принтер TLS PC Link и начать его использовать.

Это Руководство не содержит информации о ПО для печати этикеток. Для этого ознакомьтесь с Руководством Пользователя по пакету, который Вы используете.

Это Руководство пользователя не содержит информации по программированию принтера. Для этого смотрите Руководство программиста TLS PC Link.

Распаковка

Перед тем, как вы начнете устанавливать TLS PC Link, проверьте, что вы получили следующие позиции:

- Принтер TLS PC Link
- Зарядное устройство
- Коммуникационный кабель
- Картридж с риббоном (R6210)
- Пример рулона с этикетками (PTL-19-423)
- Программное обеспечение LabelMark™
- Руководство по быстрому старту
- Руководство пользователя
- Руководство программиста
- Руководство по использованию риббонов
- Драйвер принтера для Windows

Дополнительные аксессуары

Следующие аксессуары могут быть заказаны у Вашего поставщика продукта:

- Аккумулятор

- Карты для чистки

Сохраните Вашу упаковку

Упаковка Вашего TLS PC Link должна быть сохранена в случае возможной пересылки принтера и аксессуаров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не посылайте TLS PC Link со вставленным аккумулятором. Выньте его и отсоедините печатающую головку. Если пересылаете как принтер, так и аккумулятор, выньте аккумулятор из принтера и поместите компоненты в первоначальную упаковку.

Спецификации TLS PC Link системы.

- Вес 1.25 кг
- Термотрансферный механизм 203 dpi (8 точек/мм)
- True Type шрифт
- Эластомерная клавиатура из трех клавиш и трехцветного индикатора.
- Bitmap печать
- Этикетки до 2 дюймов (50.8 мм) шириной
- Ширина печати – 1.81 дюйма (46 мм)
- Длина печати – 6 дюймов максимум
- Подстройка под 6 различных размеров ширины носителя этикеток
- Примерно 500* этикеток печатается между перезарядками аккумулятора
- Гарантия 6 месяцев.

Физические и эксплуатационные характеристики

Физические	Метрические единицы
Размеры	305 * 95 * 114 мм
Вес (с аккумулятором)	1.32 кг

Эксплуатационные	Эксплуатация	Хранение
Температура**	от 4 ⁰ до 40 ⁰ С	от -18 ⁰ до 60 ⁰ С

* Вы можете ощутить замедление принтера при печати больших количеств этикеток за один раз в зависимости от материала, размера и объема печати на этикетке.

** Не рекомендуется держать на прямом солнечном свете.

Влажность	от 20 до 95 % (неконденсирующая)	от 10 до 80 % (неконденсирующая)
------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Установка драйвера принтера для Windows

Вы можете печатать этикетки на принтере TLS PC Link, используя почти все Windows приложения. Драйвер принтера для Windows поставляется на дискете. Как только Вы установили драйвер, Вы можете посылать данные из Вашего приложения на компьютере, используя команду Print наподобие использования любого принтера.

Установка драйвера принтера для Windows

Вы можете добавить принтер TLS PC Link таким же образом, как вы добавляете любой принтер в вашу систему.

Чтобы установить драйвер:

1. Вставьте дискету с драйвером в дисковод.
2. Щелкните мышкой: Start → Setting → Printer.
3. Из диалогового окна Windows Printer выберите Add Printer (добавить принтер).
4. Следуйте подсказкам при установке нового принтера. При этом выберите Local Printer и Have Disc.
5. В окне инсталляции с диска наберите или выберите A:\ и нажмите ОК.

COM port установки

Для того чтобы установить связь между принтером TLS PC Link и Вашим компьютером, у Вас должны быть правильные установки COM port:

Параметр	Значение
BPS	9600
Data Bits	8
Parity	None
Stop Bits	1
Flow Control	Hardware

После того, как вы установили драйвер, вы можете выбрать TLS PC Link для печати из Вашего ПО для печати этикеток.

Выбор принтера TLS PC Link

Вы можете выбрать TLS PC Link из вашей этикеточной программы точно так же, как любой другой принтер вашей системы – через диалоговое окно Print Setup.

Установка принтера

Устройства и соединения

Следующие устройства управляют TLS PC Link и подсоединяют его к питанию и источнику данных (компьютеру).

Устройство	Функция
Клавиша "Power" (Включить-выключить)	Включает принтер.
Клавиша "Function" (Работа)	Устанавливает этикетку вертикально так, что верх этикетки находится в позиции для начала печати.
Клавиша "Feed" (Прогон)	Перемещает этикетку к следующей позиции для обрезки.
Индикатор	Показывает состояние принтера.
Коммуникационный порт	Соединяет принтер с компьютером.
Порт подачи питания	Подсоединяется к источнику питания

Смотри "Управление принтером с использованием прямых команд" на с. _____ настоящего Руководства за информацией по использованию клавиш, чтобы выполнять принтерные команды.

Руководство по быстрой установке

Следующие шаги необходимы, чтобы установить TLS PC Link:

Шаг 1: Включение принтера

Сеть

- Вставьте вилку в розетку
- Вставьте конец разъема в бок принтера



Аккумулятор


- Переверните принтер и найдите отделение для аккумулятора. Откройте его и выставьте аккумулятор.
- Закройте отделение.
- Заряжайте аккумулятор минимум 5 часов перед начальным использованием. Вставьте розетку в сеть для зарядки аккумулятора. Для более быстрой зарядки используйте быстрый зарядник Brady Battery Quick Charger.

Шаг 2: Подсоединение TLS PC Link к Вашему компьютеру

- Найдите сбоку коммуникационный порт на принтере.
- Воткните коммуникационный кабель в коммуникационный порт и установите принтер рядом с компьютером.
- Найдите неиспользуемый серийный порт сзади Вашего компьютера. Вставьте свободный конец коммуникационного кабеля в коммуникационный порт и завинтите винты.

Шаг 3: Вставьте картридж с риббоном.


- Выньте картридж из мешочка. Исключайте касание и замасливание риббона.
- Уберите любые морщинки на риббоне, поворачиванием конца подбирающей катушки против часовой стрелки.
- Вставьте картридж до конца в принтер. Закрывающий рычажок должен быть в позиции "не закрыто" (unlock).
- Переместите фиксатор назад, чтобы закрыть принтерную головку и зафиксировать картридж с риббоном на месте.

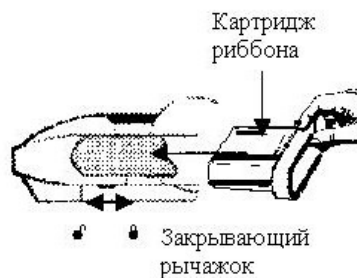

Шаг 4: Установка рулона этикеток.

Вставка рулона этикеток:

- Переместите рычажок фиксатора в позицию "закрыто" (lock).
- Нажмите клавишу "Power".
- Откройте дверцу отделения для рулона.
- Нажимая направляющий рычажок вниз, переместите и защелкните его в той позиции, которая соответствует ширине Вашего рулона.
- Удостоверившись, что конец рулона находится наверху, защелкните рулон на его место.
- Просуньте начало рулона через направляющее.
- Нажмите клавишу "Feed" (прогон). (Продолжайте вручную подталкивать конец рулона до момента, пока он не будет подхвачен подающим механизмом).
- Нажмите "Function" работа, чтобы выровнять вертикально этикетку на позицию для печати.

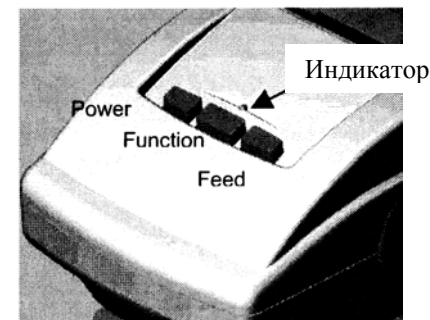

Извлечение рулона:

- Отрежьте этикетку резакom.
- Откройте отделение для рулона.
- Переместите рычажок фиксатора в позицию "не закрыто" (unlock).
- Вытащите этикетку из направляющих.



Печать этикеток

Управление принтером с использованием прямых команд

Вы можете управлять принтером нажатием клавиш "Power", "Function" или "Feed", или комбинацией этих клавиш.

Индикатор

Зеленый	Когда принтер функционирует правильно
Красный	Когда есть ошибка
Оранжевый	Когда аккумулятор разряжен

Клавиши / команды

Нажатие одной или комбинации клавиш выполняет следующие команды:

<i>Нажатие этой клавиши или комбинации клавиш</i>	<i>Чтобы выполнить эту принтером</i>	<i>Индикатор покажет</i>
"Power"	Включает принтер	Красный вспыхивает дважды, затем постоянно зеленый
	Выключает принтер	Индикатор выключен
"Function"	Выравнивает этикетку вертикально на позицию для печати	Зеленый
	Выравнивает этикетку после корректирования ошибки	Красный при обнаружении ошибки, затем зеленый
"Feed"	Переходит к следующей этикетке (для отрезки предыдущей)	Зеленый
"Power" + "Feed"	Выполняет программу очистки	Мигающий зеленый

Быстрая печать этикетки

Примечание: Дискета с драйвером для Windows поставляется вместе с принтером. Вы должны установить драйвер на Ваш компьютер, для того чтобы печатать на принтере. Смотри "Установка драйвера принтера для Windows на странице ____ настоящего Руководства.

- Нажмите "Power". Индикатор мигнет 2 раза красным и затем станет зеленым.

Если индикатор стал красным, это показывает на ошибку. Смотри Приложение 1 "Поиск неисправностей" на странице __ настоящего руководства за информацией по коррекции ошибок.

- Напечатайте этикетки из Вашего этикеточного ПО (выберите TLS PC Link в качестве принтера).

Когда принтер получает данные из Вашего компьютера, индикатор будет мигать зеленым, если принтер функционирует исправно. Индикатор станет красным, если появилась ошибка.

Чтобы выключить принтер, нажмите "Power". Хотя принтеру потребуется несколько секунд для выключения, индикатор выключится немедленно.