

TLS2200™

THERMAL TRANSFER PRINTER



TLS-2200 - Термотрансферная печатающая система

Оглавление

Спецификации принтера
Инструкции по быстрому созданию этикетки
Подготовка
Печать и редактирование текста
Функциональные клавиши
SETUP меню
Печать этикетки
Расширенные возможности
Обучающее руководство
Профилактика
Список аксессуаров

Спецификация на принтер

- Механизм термопечати (203 dpi)
- Система распознавания размера маркеров
- Мягкая резиноподобная клавиатура
- Двустрочный 16-разрядный жидкокристаллический экран
- Масштабируемый тру-тайп шрифт (Ариал)
- Маркеры шириной до 2 дюймов
- Область печати – 1,81” x 1,81” (высота x ширина)
- Подходит для 6 типов ширины маркеров
- 1 зарядки аккумулятора хватает для печати 50 этикеток
- 6 месяцев гарантии

Инструкция по быстрому созданию этикетки

Следующие шаги необходимы для создания простой этикетки. Прочтите остальной текст документа для детальной информации по каждому из шагов также как и по другим функциям, не указанным здесь.

Шаги:


1. Установите полностью заряженную батарею
2. Установите картридж с риббонем.
3. Установите рулон этикеток нужного Вам типа и размера.
4. Включите принтер
5. Напечатайте текст этикетки. Нажмите <ENTER> для начала новой строки этикетки
6. Отредактируйте текст до нужного содержания
7. Нажмите <PRINT> для печати этикетки
8. Используйте встроенный резак чтобы отрезать оконченную этикетку.

Комплект поставки

- Принтер
- Кейс для хранения принтера
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- Гарантийный талон
- Карта для чистки головки
- Защитный пластиковый кожух
- Инструкция по эксплуатации
- Риббон R-6010
- Пробный рол маркеров (PTL-19-423)

Подготовка к работе

Использование батареи или зарядного устройства

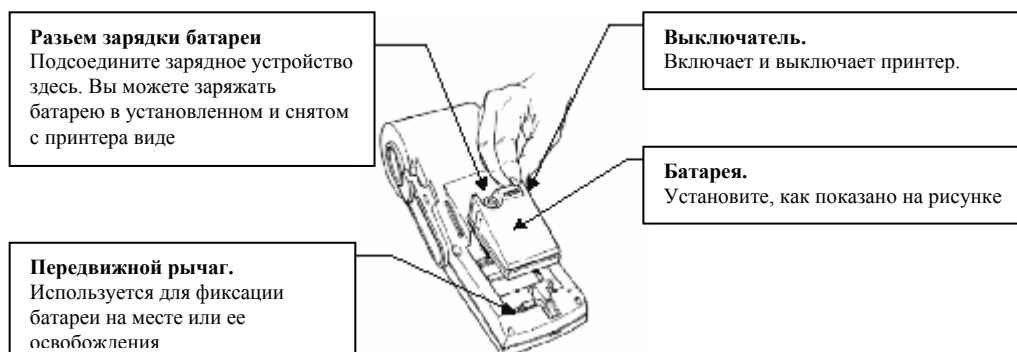

Замечание


Аккумуляторная батарея поставляется незаряженной. Зарядка батареи производится в течение минимум 5 часов. Вы можете заряжать батарею вне зависимости, включен ли принтер или выключен. Зарядка происходит до тех пор, пока зарядное устройство подключено к батарее.

Фирма W.H. Brady рекомендует отключать зарядное устройство от батареи сразу же, как только она будет заряжена.

В случае если батарея полностью разряжена, подключение зарядного устройства не даст возможности печатать на принтере. Перезаряжайте батарею перед использованием принтера.

Установка риббона

Установите риббон как указано ниже

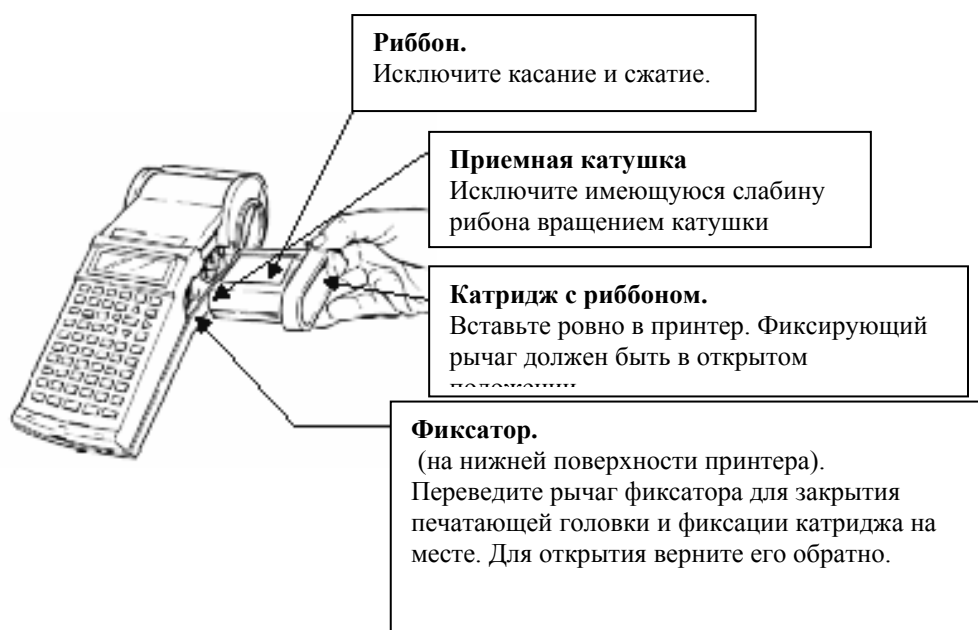


1. Вставляйте картридж риббона в принтер очень аккуратно. (Переключатель должен стоять в позиции «unlock»).

- Нажмите на переключатель с обратной стороны принтера, чтобы закрыть печатающую головку и зафиксировать картридж с риббоном на месте.

Установка рулона с этикетками

Используйте следующие инструкции для установки рулона этикеток в Ваш принтер (следуйте порядку номеров в описании шагов).

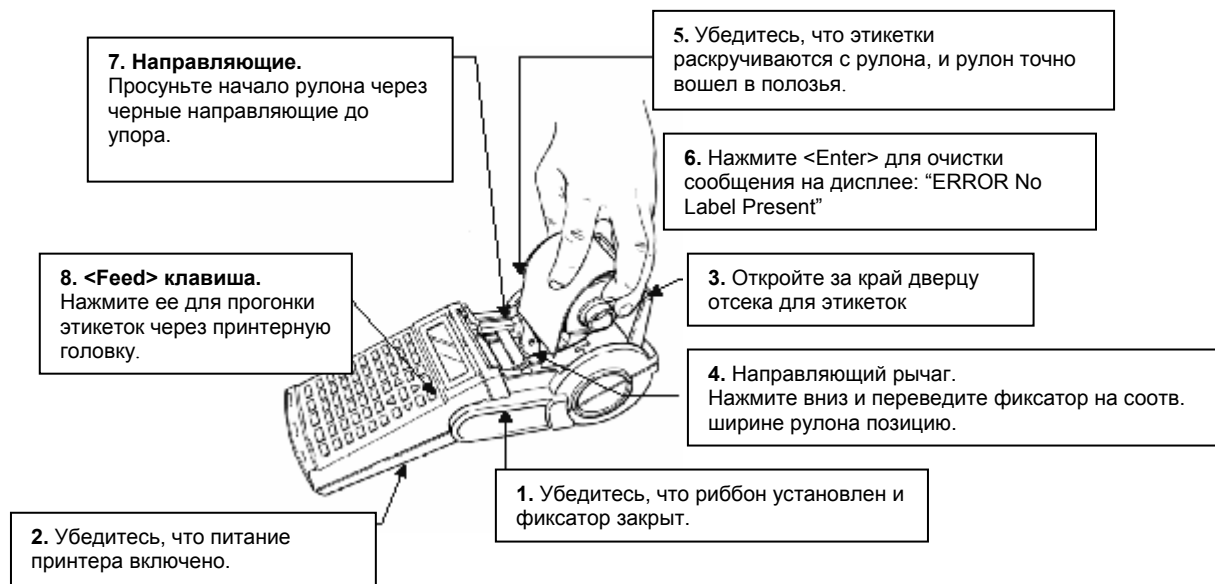

Набор и редактирование текста

Эта секция описывает, как использовать клавиатуру и редактировать текст в Вашей этикетке.

Набор текстовых символов

- Буквы алфавита:** маленькие буквы набираются нажатием на соответствующую клавишу клавиатуры. Пробел между словами или буквами можно получить путем нажатия клавиши «space» нажать на клавишу с нужной Вам буквой. В случае если требуется набрать много заглавных букв, нужно включить режим «caps lock», для этого нужно нажать клавиши «func» + «caps lock».
- Цифры:** набор цифр (0 – 9) производится нажатием соответствующих клавиш.
- Дополнительные символы:** это красные символы, нанесенные в верхнем правом углу каждой текстовой клавиши. Набрать эти символы можно, нажав клавишу «func» и затем производить набор этих символов.
- Символы с акцентом:** для печати акцента над гласной сначала печатается символ акцента и затем гласная.

Чтение экрана и передвижение курсора.

По мере печати символов они появляются на жидкокристаллическом экране принтера на позиции курсора. В зависимости от установленного размера этикетки и размера шрифта Вы можете набрать до 23 строк на одной этикетке и до 50 символов на одной линии.

Экран показывает две строки текста с 16 символами на каждой строке. На первой строке всегда высвечивается строка управления, которая показывает шрифт и позиции символа (см ниже).

Если Вы вводите более 16 символов в строке, то не сможете увидеть всю этикетку, пока не напечатаете ее. Клавиши стрелки позволяют передвигать курсор по экрану.

Как только курсор доходит до 16 символа экран автоматически перелистывает строку символов.

Строка управления

Это верхняя строка на дисплее принтера. В ней находятся 4 группы символов и цифр.

1. Номер строки
2. Размер шрифта
3. Первая буква - формат этикетки (C-component - для электроники, W-Wire - кабельная), вторая буква - тип информации (Т - текст, В - штрих-код).
4. Номер горизонтальной позиции курсора.

Клавиши для редактирования

Enter	Обозначает выбор на экране При составлении текст вводит невидимый символ конец строки и передвигает курсор ниже на следующую строку Очищает дисплей от системных сообщений
▶	двигает курсор вправо
◀	двигает курсор влево
▲	двигает курсор вверх
▼	двигает курсор вниз
<i>Shift</i> + ▶	переход к началу следующего слова
<i>Shift</i> + ◀	переход к началу предыдущего слова
<i>Delete</i>	удаление символа
<i>Shift</i> + <i>Delete</i>	удаление впереди стоящего символа
<i>Legend Clear</i>	удаление всех символов из текущей строки
<i>Shift</i> + <i>Legend Clear</i>	удаление всех символов с этикетки
<i>Caps lock</i>	переключение между верхним и нижним регистром
<i>Space</i>	установка пробела в текущем положении курсора

Размер шрифта по умолчанию

TLS-2200 позволяет Вам выбрать размер шрифта для каждой строки на Вашей этикетке (один размер на каждую строку). Размер шрифта всегда индицируется на строке управления.

Когда рулон загружен и устройство включено система читает информацию об этикетке, записанную в интегральной схеме на сердечнике рулона. Эта информация автоматически будет использована для определения начального размера шрифта для Вашей этикетки.

Метод, используемый для установки размера шрифта по умолчанию предназначен помочь в выборе оптимальной стартовой точки для размера вашего текста. Если ширина этикетки менее 12.7мм, шрифт по умолчанию устанавливается таким, чтобы позволить 4 символам вписаться на строке этикетки. Если ширина этикетки более 12.7мм шрифт будет установлен таким, чтобы вместить 8 символов на строке этикетки.

Установка размера шрифта

TLS2200 Printer Fonts

FONT NUMBER	POINT SIZE	PRINT SAMPLE
1	4	BRADY 12345
2	5	BRADY 12345
3	6	BRADY 12345
4	7	BRADY 12345
5	9	BRADY 12345
6	10	BRADY 12345
7	11	BRADY 12345
8	13	BRADY 12345
9	14	BRADY 12345
10	17	BRADY 12345
11	20	BRADY 12345
12	23	BRADY 12345
13	26	BRADY 12345

Когда рулон с этикетками вставлен в принтер, принтер сам распознает размер этикеток и автоматически устанавливает наиболее соответствующий для этой этикетки размер шрифта. Изменение размера шрифта может быть произведено в любой момент при наборе текста. Для этого нужно нажать клавиши «*shift*» + ▲ для увеличения или «*shift*» + ▼ для уменьшения размера шрифта. Возможные размеры от 1 до 14. Наибольший выбираемый размер шрифта может зависеть от размера самой этикетки.

Сохранение и вызов формы этикетки

Когда Вы закончите набирать текст для этикетки, Вы можете сохранить уже набранную форму этикетки, чтобы напечатать или изменить ее в дальнейшем. Для сохранения формы необходимо нажать кнопку «*func*» + «*save*». Для того, чтобы вызвать уже сохраненную форму этикетки необходимо нажать клавиши «*func*» + «*recall*». TLS-2200 позволяет хранить в памяти только одну форму. Если Вы наберете новую форму этикетки и захотите ее сохранить, то старая будет потеряна.

Внимание: размер шрифтов и информация сохраняется вместе с формой этикетки. Поэтому если Вы перейдете к меньшему размеру этикеток и захотите вызвать ранее сохраненную форму, то сохраненная форма может не вызываться из-за того, что вся информация на сохраненной форме не помещается на этикетке с новым размером.

Функциональные клавиши

<i>Feed</i>	загрузка рулона этикеток
<i>Print</i>	напечатать этикетку
<i>Multi Print</i>	печать множества копий этикеток (1 – 100)
<i>Serial</i>	сериализация значений в форме, начиная с того момента, где стоит курсор
<i>Exit</i>	выход в текстовый корректор из любой функции <i>Serial, Multi Print, Setup Menu</i> .
<i>Peel</i>	установка этикетки в позицию для удобного снятия этикетки. Внимание: не применять для PSPT этикеток.
<i>Type</i>	переключение типов этикеток (текст, штрих-код)
<i>Shift + ▲</i>	увеличение размера шрифта
<i>Shift + ▼</i>	уменьшение размера шрифта
<i>Shift + 0 (ноль)</i>	переключение форматов этикеток « <i>component</i> » - для наклеивания на поверхность « <i>wire</i> » - для наклеивания на провода
<i>Setup</i>	выход в меню настроек
<i>Save</i>	сохранить форму этикетки
<i>Recall</i>	загрузить предыдущую форму этикетки
<i>List, Form, Form Clear</i>	не используются

