ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации принтера ID PAL

ПИТАНИЕ

Батареи

1. Откройте крышку отсека для батарей.

2. Вставьте 6 алкалиновых батарей размера АА.

3. Закройте крышку отсека для батарей.

Адаптер

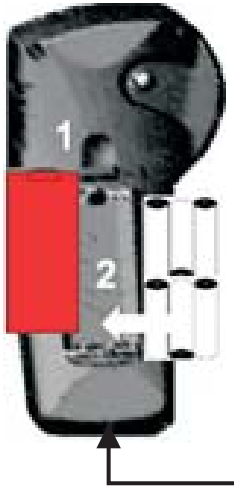

1. Найдите гнездо для адаптера, который поставляется как дополнительное оборудование.

2. Вставьте разъем адаптера в это гнездо.

ДИСПЛЕЙ

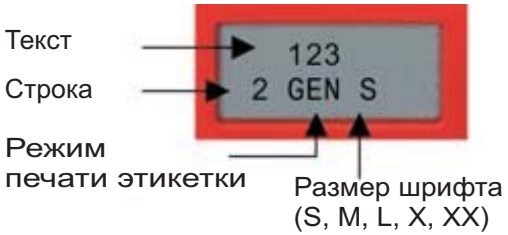

СОЗДАНИЕ ЭТИКЕТОК

1. Нажмите кнопку **POWER.**

2. Нажмите **Label Type** и выберите один из режимов печати этикетки (**General, Banner, Wire**).

Функция **Wire** позволяет задать длину этикетки (0,75”, 1.0”, 1.2”, 1.5”, 2.0”, 2.5”, 3.0”, 4.0”, 5.0”, 6.0”).

Gen	wire wire wire	BANNER

3. Нажмите кнопку **Font Size** для выбора шрифта:
7 pt (S), 10 pt (M), 14 pt (L), 20 pt (X), 28 pt (XX).

4. Введите текст.
Максимальное количество строк:
Режим **General** - 4 строки
Режим **Banner** - 2 строки
Режим **Wire** - зависит от выбранного шрифта и длины этикетки

5. Нажмите **Print** для запуска печати.

СЕРИАЛИЗАЦИЯ

1. Используйте стрелки клавиатуры для выбора нужного режима.

2. Нажмите кнопку Serial для включения режима сериализации.

Для печати копии этикетки нажмите сначала **Print**, а затем **Serial**.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

1. Откройте замок.

2. Нажмите кнопку сзади корпуса принтера.

3. Выньте использованный картридж.

4. Вставьте новый картридж.

5. Закройте замок.

КЛАВИАТУРА

Функция	Комбинации клавиш
Верхний регистр	Function + ▲
Нижний регистр	Function + ▼
Новая строка	ENTER
Пробел	SPACE
Выбор шрифта	Font Size
Удаление символа	Clear DELETE
Удаление всех символов	Function + Clear DELETE
Прогон ленты	Function + 1 FEED

СИМВОЛЫ

Выберете нужный символ нажатием Function + Символ

CHAR	SYMB	CHAR	SYMB	CHAR	SYMB
A	!	K	'	U	~
B	@	L	.	V	²
C	#	M	"	W	ϕ
D	$	N	/	X	⏚
E	%	O	\	4	(
F	&	P	°	5	[
G	*	Q	_	6	{¤
H	(	R	±	7	-
I	)	S	'	8	+
J	:	T	Ω	9	=

Prints as

www.idpal.ru